

Procedure/Specifikke forhold i Hovedstadens Beredskab

Bilag A til tilslutningsbestemmelser for opkobling af Automatisk Brandalarm-anlæg i Hovedstadens Beredskab. **Nedenstående materiale skal fremsendes til følgende mail ABA@HBR.dk.**

Materiale til fremsendelse:

Nedenstående materiale skal fremsendes til Hovedstadens Beredskab ved etablering af ABA / sprinkleranlæg for at der kan udarbejdes en tilslutnings-aftale. Oplysninger om hvilken dimensioneringsgrundlag der anvendes skal oplyses.

Plantegning / situationsplan af stueetage med angivelse af:

- Vej / gadenavn og husnummer.
- Forslag til placering af ABA centralskab.
- Det skal oplyses om anlægget er krævet eller et frivilligt anlæg.
- Hvis anlægget er krævet skal byggejournal nummer samt brandstrategi rapport oplyses samt navn på firma/brandrådgiver.

Tegning / billede der angiver:

- Forslag til placering af ABA centralskab på væg.

Facadetegning og billede med angivelse af:

- Forslag til placering af flash. Flash skal placeres i 2 - 4 meters højde over terræn.
- Forslag til placering af nøgleboks. Nøgleboks placeres i 0,8 – 1,8 meter over terræn.
- NB. vær opmærksom på, at flash og nøgleboks placeres synligt. Således markiser / halvtag ikke dækker for placering af disse.

Supplerende materiale når det er sprinkleranlæg / trappe-sprinkleranlæg:

Plantegning med angivelse af:

- Forslag til placering af sprinklercentral og adgang dertil fra det fri.
- Forslag til skiltning.

- Ved sprinklercentral til trappesprinkleranlæg skal tegning suppleres med billede der viser hvor meget plads der er i sprinklerrummet, endvidere skal rumhøjden være angivet.
- Jf. præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr Bilag 12 kap. 5, skal ABA centralskab være lyd-mæssig adskilt på mindst 35dB mellem betjeningspanel og til sprinkleranlægs pumper.

Vedrørende nøglebokse skal disse udføres i henhold til folderen "Aflåsning" <https://hbr.dk/wp-content/uploads/2021/04/publikation-aflaasning-vers.-3.1.pdf>

2. Alarmoverførelse

Brandalarmanlægget tilsluttes til Hovedstadens Beredskab over en alarmterminal (ATIA-funktion), som rekvireres hos Alarmnet af anlægsejeren.

Alarmen føres til Hovedstadens Beredskab som primær vagtcentral, således at BRAND melder på ALK 0 og 1 og fejl på ALK 7.

Transmissionen skal udføres med udstyr certificeret i henhold til DS/EN 54-21.

Hovedstadens Beredskabs alarmnummer er:

Primær 1-11-07-0200

Sekundær 1-11-08-0210

3. Prøver på anlægget


Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning.

Interne anlægsafprøvnings skal, med undtagelse af den årlige pligtige afprøvnings, foregå uden Hovedstadens Beredskabs medvirken. Anlægsafprøvningserne må ikke videregive alarmer.

I forbindelse med det pligtige årlige eftersyn, hvor forbindelsen til Hovedstadens Beredskab afprøves, skal der tages kontakt til Hovedstadens Beredskabs Alarm- og vagtcentral på telefon 33 43 16 99 hvor alarmnummer skal oplyses.


Bilag 1

Eksempel på plantegning / situationsplan med angivelse af gadenavn / nr. og placering af ABA central.

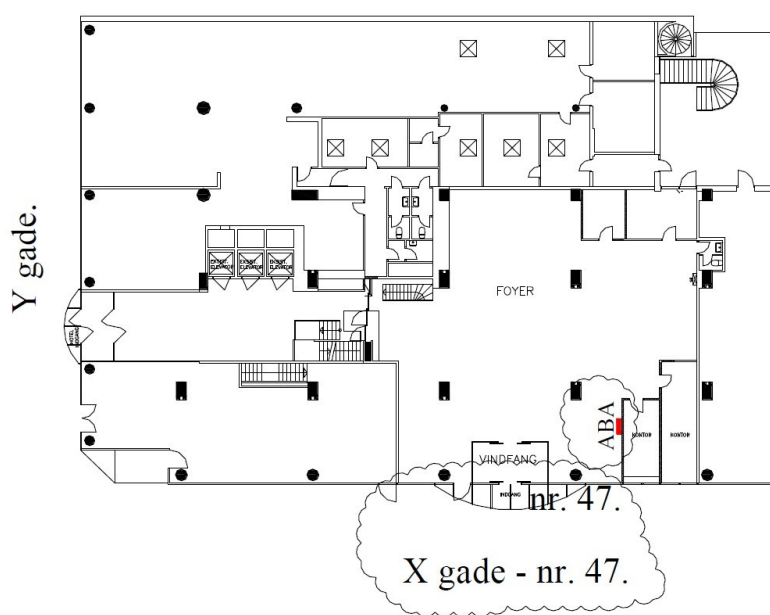

Bilag 2

Eksempel på forslag til placering af flash og nøgleboks

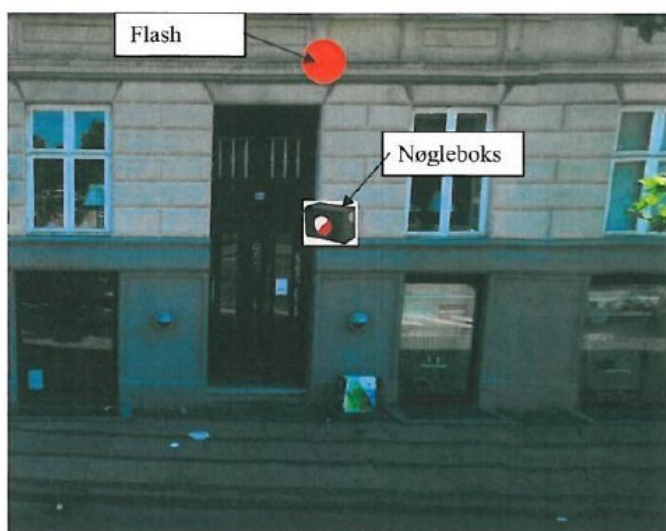

Y gade nr 122.



X gade nr. 45